


Handhabung beim Wechsel von PT100 Kassetten gegen PT100INT Kassetten

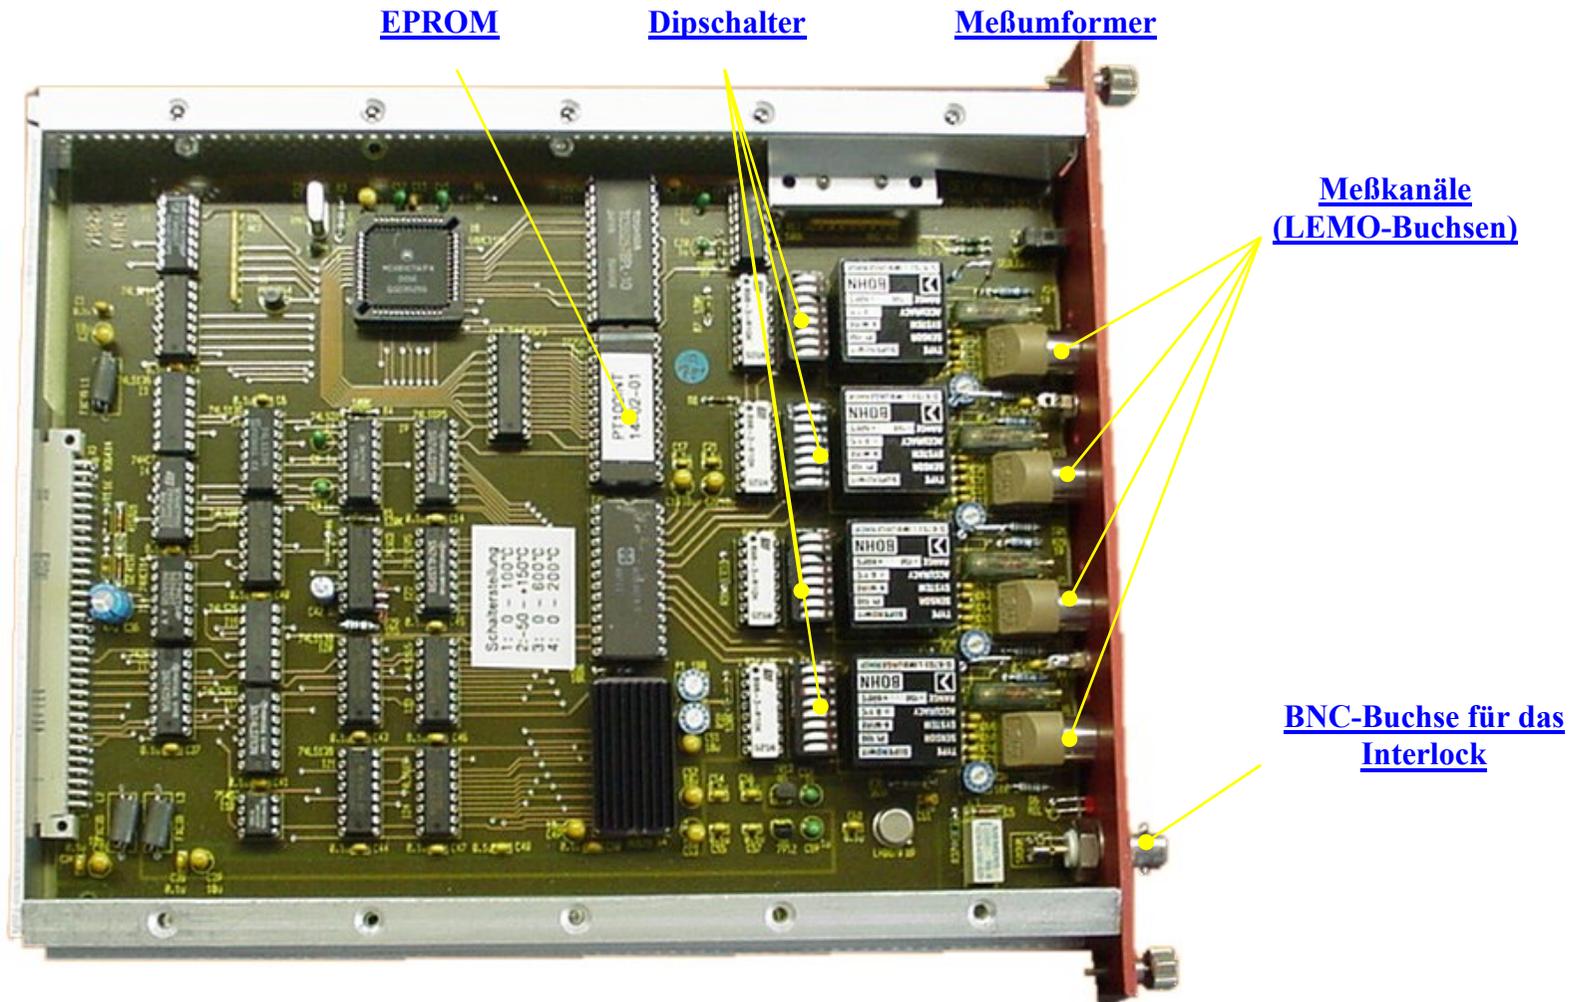

*Tausch siehe nächste Seite =>*

Das Tauschen von PT100- gegen PT100INT-Kassetten ist kein Problem, da der Unterschied nur in einem zusätzlichen Interlockausgang besteht. Soll bei einer Störung eine defekte *PT100*-Kassette gegen eine *PT100INT*-Kassette getauscht werden muß man auf folgendes achten:

- Sind gleiche Meßumformer gesteckt (Temperaturbereich ist auf der Front aufgedruckt), wenn nicht neue Kassette mit gleichen Meßumformern in Crate schieben, da die Kanäle alle mit jeweiligen Meßumformer abgeglichen sind (Spannungsteiler).
- Dipschalter richtig eingestellt?(Beachte Aufkleber auf Platine)
- Beim einschieben ins Crate hört man ein kurzzeitiges klicken (Interlock-LED leuchtet kurz auf).

Alles in Ordnung, dann erst den Server neu starten und anschließend das Programm!